


顯示面板與指示燈說明

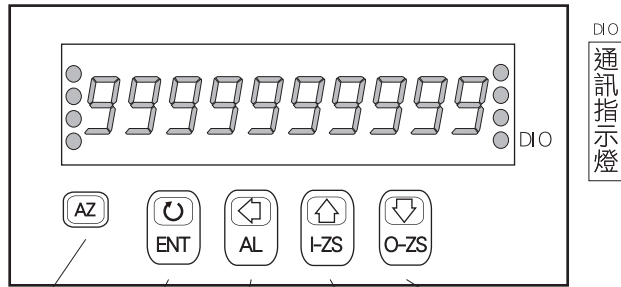

DI O  
通訊指示燈

功能選擇鍵	進入/儲存	警報設定及向左	顯示值設定及向上	類比輸出設定及向下	複合按鍵
按五秒執行 FKEY功能	進入參數設定	按三秒進入警報設定	按三秒進入顯示值設定	按三秒進入類比輸出設定	 在任何畫面時同時按上下兩鍵,可回到正常顯示畫面
正常顯示畫面	參數設定畫面	進入參數修改	返回上一個參數設定頁面	進入下一個參數設定頁面	
參數修改畫面	儲存修改數值	閃爍游標向左移動	閃爍數值向上遞增	閃爍數值向下遞減	

異常顯示畫面說明

<b>ioFL</b>	輸入訊號高於額定輸入值120%.
<b>-ioFL</b>	輸入訊號低於額定輸入值-10%.
<b>RdEr</b>	輸入訊號高於額定值180%; 或是內部線路損壞.
<b>doFL</b>	輸入訊號高於最大顯示範圍(999999).
<b>-doFL</b>	輸入訊號低於最大顯示範圍(-199999).
<b>E-oo</b>	EEPROM 讀取/寫入時受到外部干擾或是超次(約10萬次)而發生錯誤.

配線圖


輸入功能

- RS485
- 

電源

- AC Power
- 
- AC/DC  
100~240V

操作流程及顯示

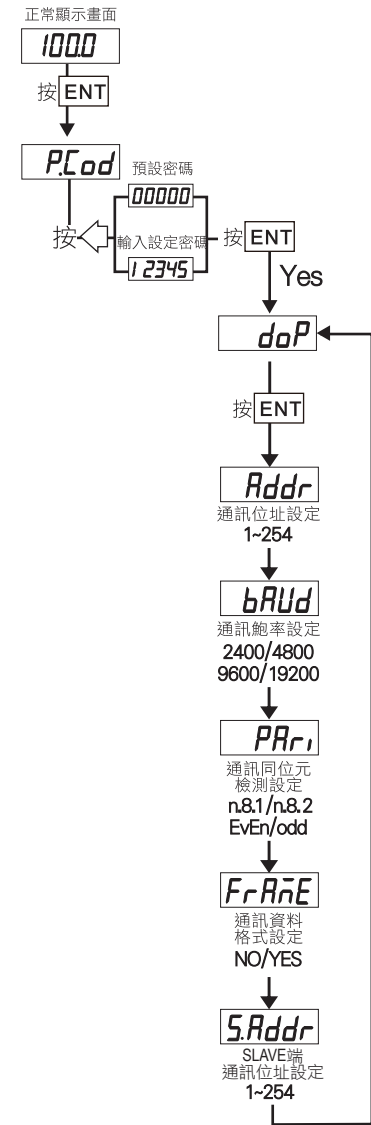

按鍵名稱示意

ENT				
進入/儲存	修改/向左	向上	向下	回主畫面